


**Montageanleitung Türgriff Alu**

**Instructions de montage poignée de porte en aluminium**

**Assembling instructions aluminium door handle**

---

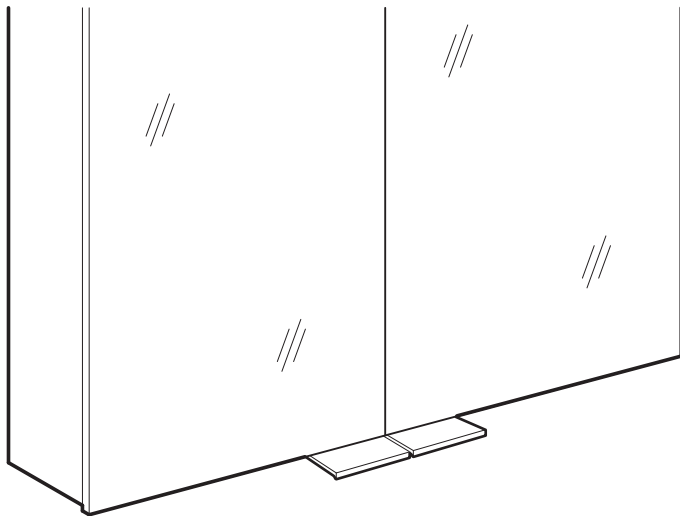


Schneider

# Montageanleitung Türgriff Alu

## Instructions de montage poignée de porte en aluminium


### Assembling instructions aluminium door handle

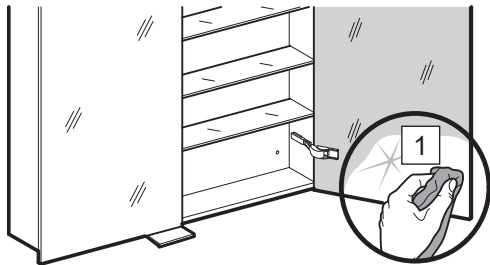

Spiegelinnenseite mit feuchtem, weichem Tuch fettfrei reinigen. Bei starken Verschmutzungen mildes Spülmittel verwenden. Spiegelkanten sofort abtrocknen. Lösungsmittel wie Benzine und Alkohole führen zu Materialschäden.

Nettoyez l'intérieur du miroir avec un chiffon doux et humide sans graisse. En cas de taches tenaces utiliser un produit nettoyant doux. Séchez immédiatement les bords du miroir. Dissolvants comme benzines et alcools produisent des dégâts au matériel.

Cleaning inside mirror with a damp and soft towel grease-free. If there is heavy dirt, use a mild dishwashing detergent. Dry bordering of mirror immediately. Solvents like benzines and alcohols may produce material defects.

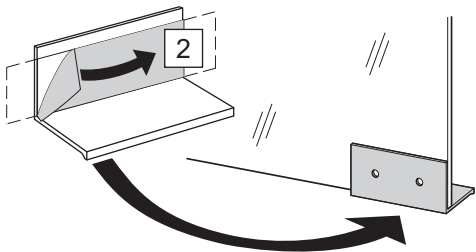

**Harter Druck**  
**Pression dure**  
**Hard pressure**

**60s**

**3**



**72h** **4**

**Ruhen lassen**  
**Laisser reposer**  
**Let rest**

Änderungen vorbehalten.  
Sous réserve de modifications.  
Alterations are reserved.